

ISTRUZIONI PER MISURARE IL POLSO E ADATTARE I BRACCIALI IN ACCIAIO



STEP 1

Stampa questo foglio e ritaglia il righello (a sinistra).



STEP 2

Posiziona il quadrante dell'orologio sul polso e avvolgi il righello intorno al polso.



STEP 3

Una volta che il righello è completamente avvolto intorno al polso, annota la misura che coincide con la riga rossa. Utilizza questo numero come riferimento della taglia del polso.



STEP 4

Dopo aver ricevuto l'orologio, è possibile, se necessario, regolare con precisione la lunghezza del bracciale rimuovendo i perni all'interno delle maglie.

ISTRUZIONI PER REGOLARE I CINTURINI IN CAUCCIÙ



STEP 1

Aprire la chiusura.




STEP 2

Spingere il perno (a molla) con una punta...




STEP 3

...e rimuovere il braccialeto.

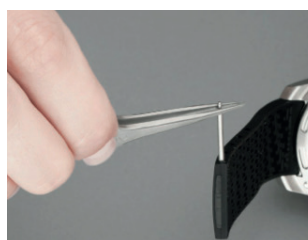


STEP 4

Rimuovere il perno con una pinzetta.

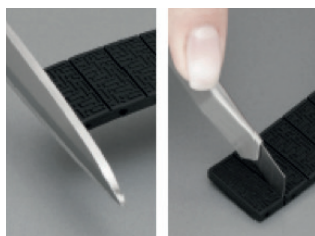

STEP 5

Seguendo le linee, tagliare il cinturino in gomma con le forbici (o un taglierino). Se possibile, assicurarsi che le due parti del cinturino in gomma siano tagliate in maniera simmetrica, in modo che le due parti del bracciale siano della stessa lunghezza e che il quadrante e la chiusura siano allineate una volta chiuso l'orologio.

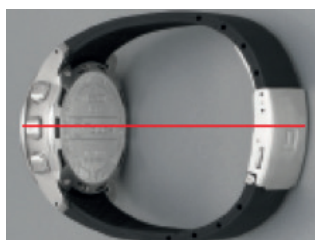

STEP 6

Inserire il perno.



STEP 7

Fissare il bracciale.



STEP 8

Se necessario, è possibile regolare con precisione la lunghezza del bracciale spostando il perno attraverso i fori della chiusura.